

# **Инструкция «Быстрый старт»**

**РoE-инжектор**

**RVi-PI30 V.2**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Не устанавливайте устройство в местах, температурный режим которых не совпадает с информацией, указанной в паспорте к устройству.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства в местах хранения и использования горючих и взрывоопасных материалов.
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса устройства – это может вызвать короткое замыкание электрических цепей и пожар. При попадании влаги внутрь, немедленно отключите подачу питания и отсоедините все провода (сетевые и коммутационные) от устройства.
- Предохраняйте устройство от повреждения во время транспортировки, хранения или монтажа.
- При появлении странных запахов, задымления или необычных звуков от устройства, немедленно прекратите его использование, отключите подачу питания, отсоедините все кабели и обратитесь к вашему поставщику оборудования. Эксплуатация изделия в таком состоянии может привести к пожару или к поражению электрическим током.
- При возникновении любых неисправностей незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр или свяжитесь с технической поддержкой.
- Не пытайтесь произвести ремонт самостоятельно. Устройство не имеет частей, которые могут быть отремонтированы пользователем. Продавец не несет ответственности за проблемы, возникшие в результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток самостоятельно выполнить ремонт изделия.

## **УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ**

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".



## ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

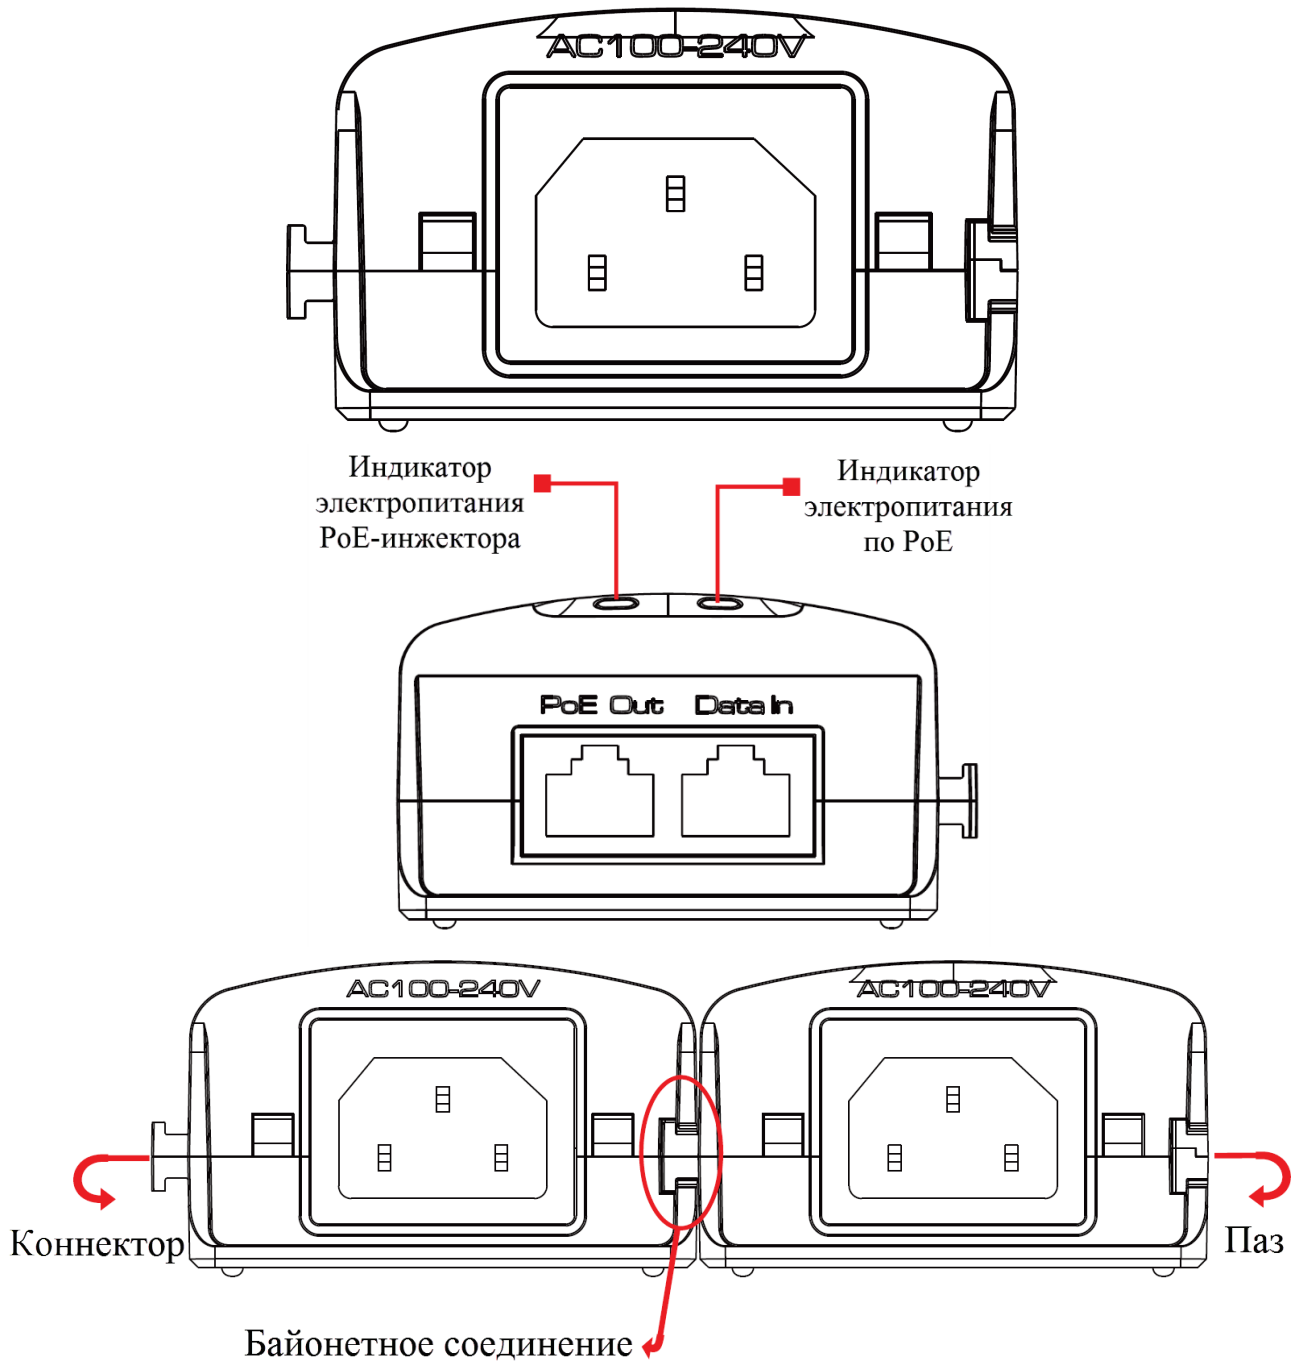


Рис. 1

Обозначение	Описание
AC100-240V	Электропитание PoE-инжектора AC 100-240В
PWR	Индикация электропитания PoE-инжектора
PoE	Индикация электропитания по PoE
Date IN	Ethernet вход для подключения к коммутатору
PoE OUT	PoE выход для подключения к IP-видеокамере

## ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гарантированная длина линии при использовании кабеля категории 5е/6 не более 100 м.

Перед подключением отключите электропитание от PoE-инжектора. Подключите сетевой кабель от IP-видеокамеры к порту RJ45 PoE-инжектора PoE-OUT. Далее подключите сетевой кабель от порта RJ45 PoE-инжектора DATA IN к порту RJ45 сетевого коммутатора.

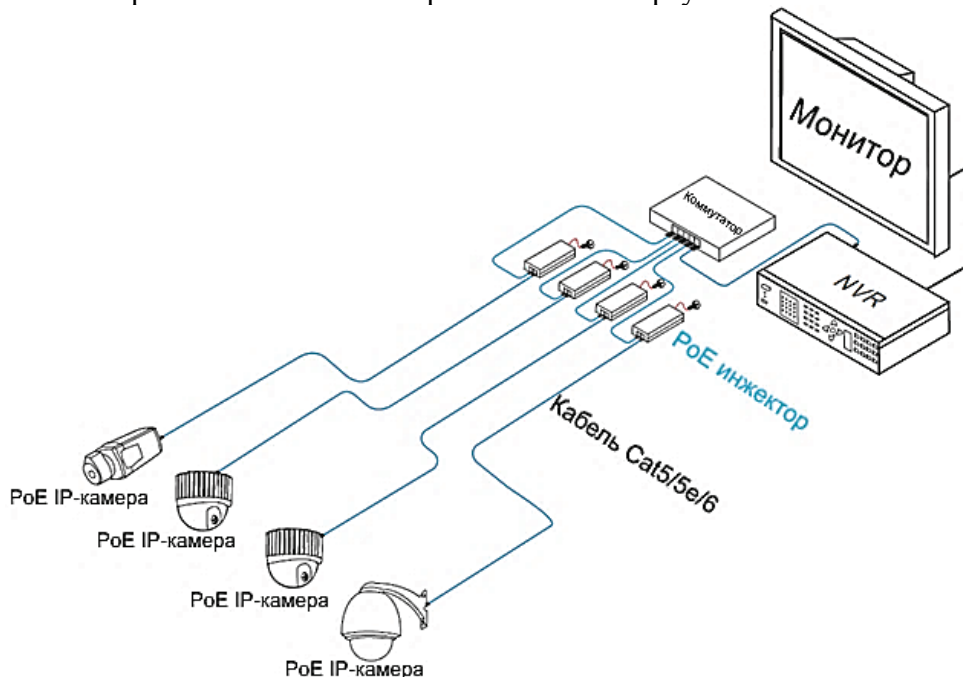


Рис. 2

## ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования RVi. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

РФ: 8 (800) 700-16-61;

Казахстан: 8 (800) 080-22-00.

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69.

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.