



TFortis

Многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор
для систем IP-видеонаблюдения
PSW-2G4F
PSW-2G4F-UPS

Руководство по эксплуатации

Версия 10

Внимание!



Элементы блоков питания находятся под высоким напряжением. Категорически запрещается касаться токопроводящих элементов блоков питания под напряжением.



При подключении компьютера к коммутатору снимите джамперы PoE для этого порта



Транспортировка коммутатора с установленными АКБ запрещается.



Запрещается подключать глубоко разряженную АКБ (напряжение на клеммах ниже 9,6 В)



SFP порт поддерживает работу только на скорости 1000 Мбит/с. SFP модули Fast Ethernet работать не будут.



Для эффективной работы грозозащиты необходимо:

- наличие качественно выполненного заземления согласно ПУЭ;
- использование экранированной витой пары с применением экранированных разъемов RJ45;
- минимизация длины витой пары и кабелей электропитания

Исполнения

- PSW-2G4F
- PSW-2G4F-UPS (со встроенным источником бесперебойного питания)

Примечание.

В тексте идет описание PSW-2G4F, отличительные особенности PSW-2G4F-UPS указываются отдельно.

Содержание

1 Назначение	4
2 Особенности	5
3 Описание	7
3.1 Внешний вид.....	7
3.2 Расположение элементов	9
3.3 Питание по PoE	11
3.4 Резервирование питания 230 В	13
3.5 Датчик вскрытия.....	13
3.6 Грозозащита	13
3.7 Дополнительные функции.....	15
3.7.1 Холодный старт.....	15
3.7.2 Перезагрузка видеокамер при их зависании	15
3.8 Диагностические функции.....	16
3.8.1 Кабельный тестер	16
3.8.2 Удаленный опрос видеокамер	17
3.9 Встроенный ИБП (PSW-2G4F-UPS)	17
3.9.1 Контроль входного напряжения.....	17
3.9.2 Описание работы ИБП	17
3.9.3 Оценка времени бесперебойной работы	19
3.9.4 Определение работоспособности АКБ	20
3.9.5 Установка АКБ	21
3.9.6 Контроль работы вентиляторов.....	22
4 Технические характеристики	23
5 Условия эксплуатации.....	24
6 Предварительная настройка.....	24
6.1 Сброс коммутатора на заводские установки.....	24
6.2 Установка IP адреса	24
6.3 Установка имени пользователя и пароля.....	25
6.4 Настройка PoE на портах	26
6.5 Включение предварительного прогрева термокожухов	26
6.6 Включение протоколов резервирования	26
6.7 Настройка резервного питания.....	26
7 Монтаж устройства	27
7.1 Крепление блока	27
7.1.1 Установка блока на стену.....	27
7.1.2 Установка блока на опору	27
7.1.3 Установка блока в шкаф TFortis CrossBox.....	28
7.2 Подключение оптики.....	29
7.3 Подключение электропитания	29
7.4 Подключение видеокамер.....	32
8 Гарантии изготовителя	33
9 Техническая поддержка	33
Приложение.....	34

1 Назначение

Устройство PSW-2G4F - это многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор в уличном исполнении предназначенный для построения сетей IP-видеонаблюдения.



Рисунок 1 - Схема подключения PSW-2G4F

2 Особенности

Всепогодное исполнение

Корпус устройства выполнен из технополимера, устойчивого к жестким условия эксплуатации. Защита от пыли и влаги IP66.

Работа при экстремальных температурах

В устройстве используется индустриальная элементная база с расширенным температурным диапазоном. При использовании SFP модулей в индустриальном исполнении гарантируется работа от минус 60 до плюс 50 °С.

Высокопроизводительный гигабитный коммутатор

Основой коммутатора является высокопроизводительной чип компании Marvell, который обеспечивает обработку большого трафика, идущего от IP-видеокамер.

Поддержка PoE

Коммутатор может питать любую PoE видеокамеру, поддерживающую стандарт IEEE802.3af.

Питание термокожухов по PoE

При работе с термокожухами TFortis TH коммутатор по обычной витой паре питает и видеокамеру (IEEE802.3af) и термокожух (Passive PoE).

Подключение к 230В

Встроенный блок питания обеспечивает непосредственное подключение к электропитанию ~230 В и исключает потребность в дополнительных блоках питания.

Грозозащита

Встроенная грозозащита по портам Ethernet и питанию ~230 В надежно защищают как коммутатор, так и подключаемые видеокамеры от импульсных помех, наведенных грозовыми разрядами.

Холодный старт

Функция предварительного прогрева термокожухов TFortis TH обеспечивает безопасное и гарантированное включение видеокамер на морозе.

Автоматическая перезагрузка видеокамер при их зависании

Коммутатор контролирует работу видеокамеры. Если видеокамера зависает, коммутатор автоматически перезагружает ее по PoE. Это позволяет строить необслуживаемые системы IP-видеонаблюдения.

Работа в кольце и цепочке

Благодаря двум гигабитным портам можно соединять коммутаторы цепочкой. А поддержка протоколов STP/RSTP позволяет создавать кольцевые топологии, что существенно увеличивает отказоустойчивость системы.

Бесперебойное питание всей системы

Поскольку в коммутаторе PSW-2G4F-UPS находится бесперебойный источник питания, а камеры работают по PoE, то вся система получается зарезервированной по питанию.

Устойчивость к напряжению 380 В

При подаче напряжения 380 В коммутатор PSW-2G4F-UPS перейдет на АКБ и сохранит работоспособность всей системы от резервного источника питания.

3 Описание

3.1 Внешний вид



Рисунок 3.1.1 - PSW-2G4F - вид снаружи

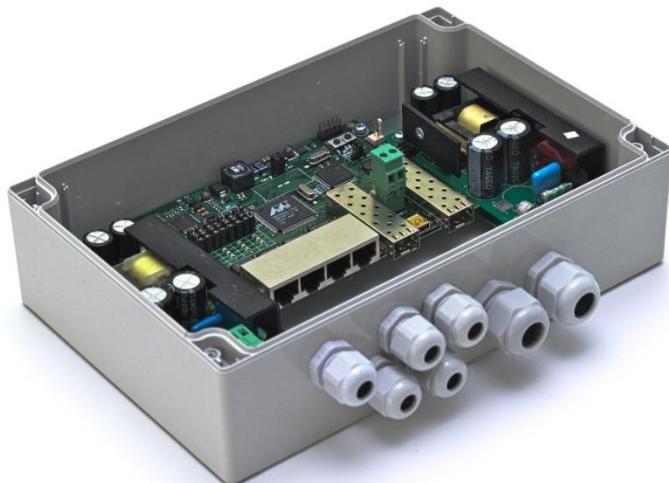


Рисунок 3.1.2 - PSW-2G4F - вид внутри



Рисунок 3.1.3 - PSW-2G4F-UPS - вид снаружи



Рисунок 3.1.4 - PSW-2G4F-UPS - вид внутри

3.2 Расположение элементов

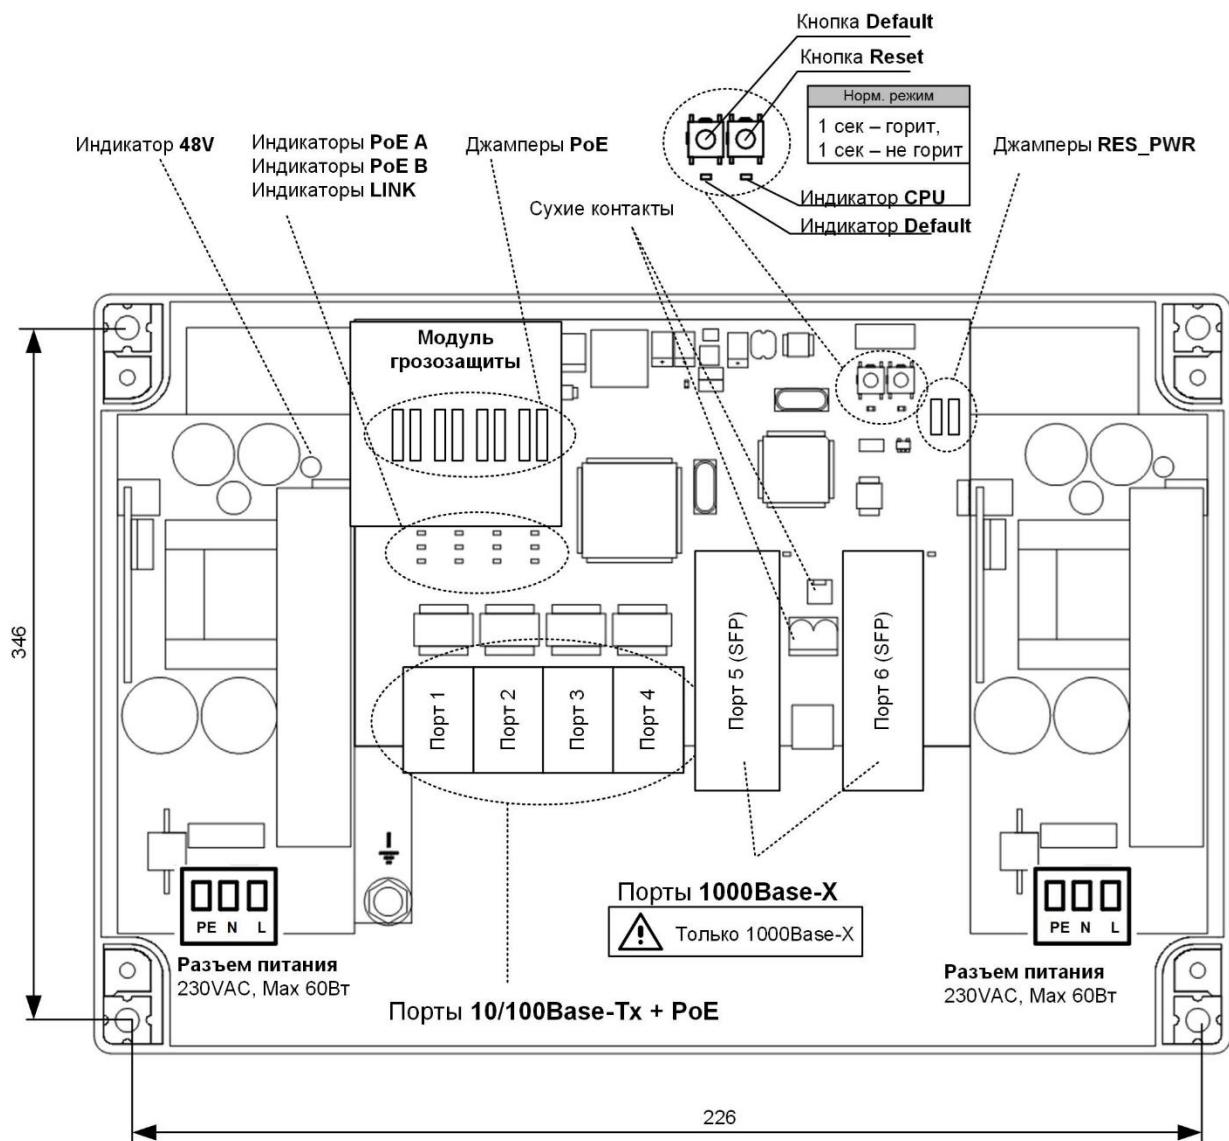


Рисунок 3.2.1 - Расположение элементов PSW -2G4F

При нормальной работе процессора индикатор «CPU» должен прерывисто светиться с периодом 2 с (1 с – вкл., 1 с – выкл.)

Индикатор «DEFAULT» светится, когда устройство находится на заводских установках (IP 192.168.0.1).

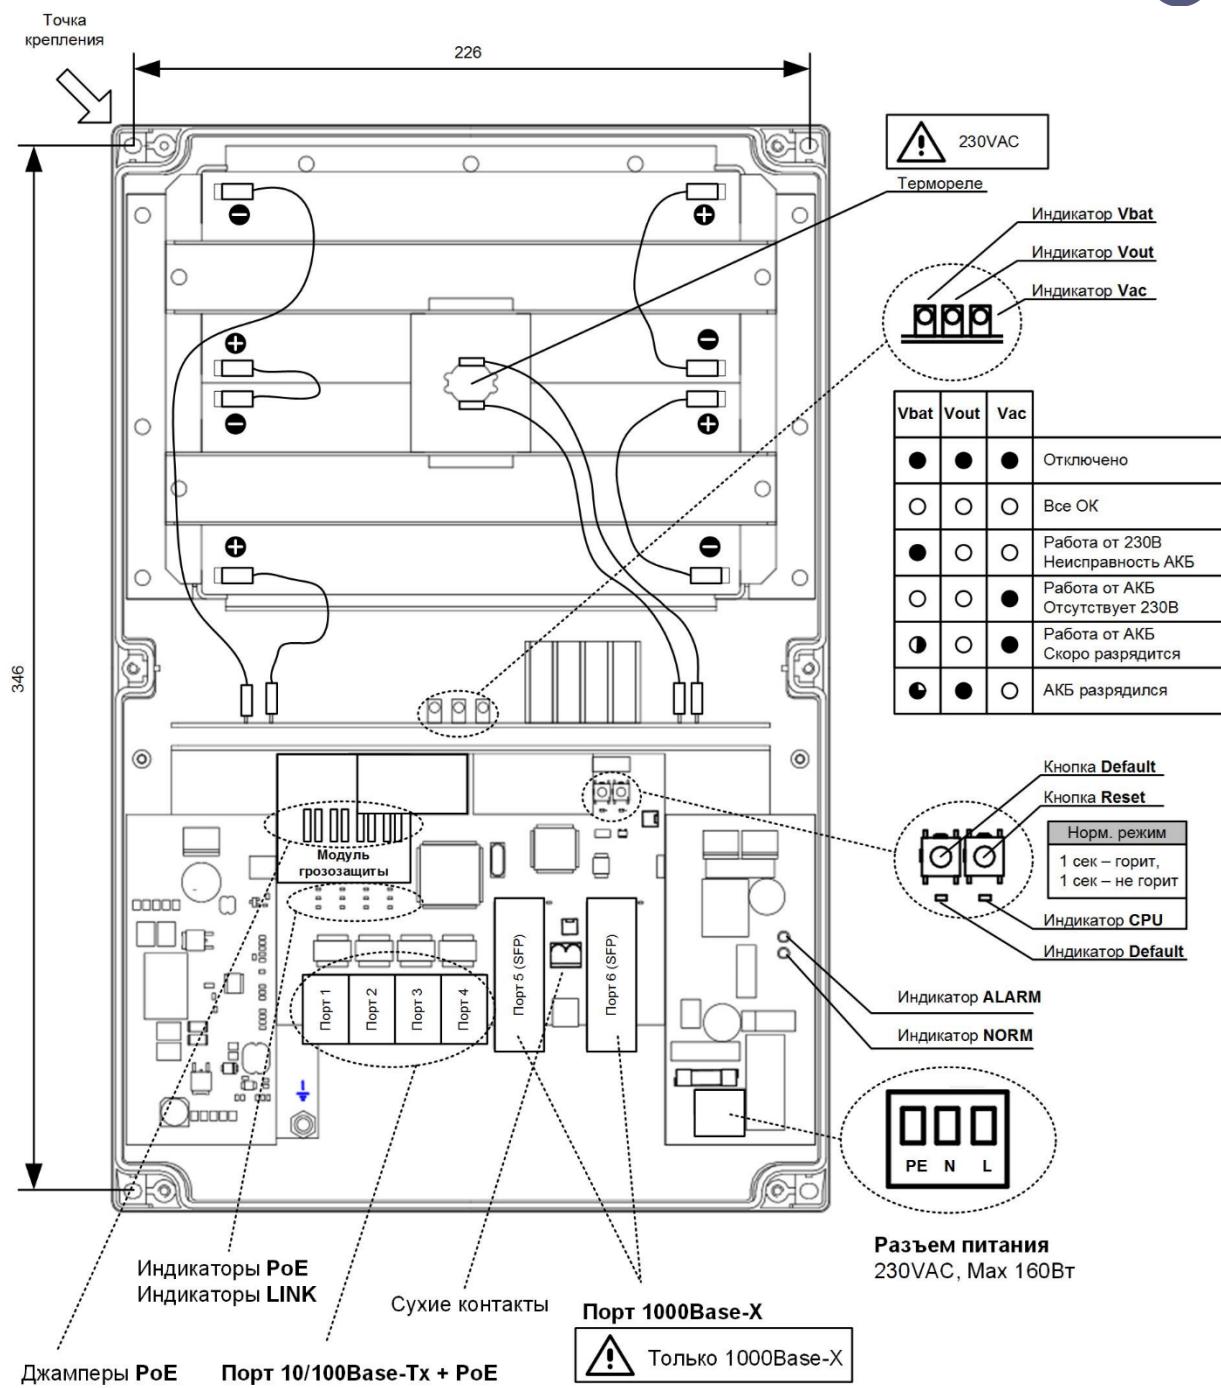


Рисунок 3.2.2 - Расположение элементов PSW -2G4F-UPS

3.3 Питание по PoE

Коммутатор PSW-2G4F поддерживает питание по технологии IEEE802.3af и Passive PoE. Выбор варианта питания определяется конфигурацией джамперов (таблица 3.3). Питание подается либо по парам 1,2 и 3,6 (Вариант «А») поверх данных, либо по свободным парам 4,5 и 7,8 (Вариант «В»). При питании видеокамер, которые установлены в термокожухах TFortis TH, питание подается и по варианту «А» и по варианту «В» одновременно (I). При подключении не PoE устройств, снимите джамперы для соответствующего порта (IV).

Таблица 3.3 - Конфигурация джамперов PoE

	Пары 1,2 и 3,6 (вариант А)	Пары 4,5 и 7,8 (вариант В)	Поз.
	IEEE802.3af (видеокамера)	Passive PoE (термокожух TFortis TH)	I
	IEEE802.3af (видеокамера)	-	II
	-	IEEE802.3af (видеокамера)	III
	-	-	IV

ВАЖНО!

В коммутаторе PSW-2G4F два блока питания. Левый предназначен для питания видеокамер, а правый для термокожухов. Убедитесь, что суммарное потребление видеокамер не превышает 50 Вт. Если не используются термокожухи TFortis TH, правый БП допускается не подключать. Также правый БП может использоваться для резервирования левого (см. раздел 3.4)



Рисунок 3.3 - Схема питания по РоЕ для разных случаев

3.4 Резервирование питания 230 В

На коммутаторах PSW-2G4F два блока питания. Левый БП предназначен для питания коммутатора и видеокамер по PoE. Правый БП имеет два режима работы, которые выбираются джампером RES_PWR согласно таблице 3.4.

Таблица 3.4.

	Режим работы правого БП	RES_PWR	Примечание
1	Питание термокожухов TFortis TH	NO	Default
2	Резервирование левого БП	YES	

3.5 Датчик вскрытия

На плате коммутатора располагаются контакты для подключения датчиков вскрытия. При подключении геркона нормальное состояние контакта – нормально замкнутый, аварийное состояние – разомкнутый. Для концевых выключателей – все наоборот. Состояния «нормально замкнутый» или «нормально разомкнутый» устанавливается через WEB интерфейс.

3.6 Грозозащита

Коммутатор PSW-2G4F имеет встроенные модули грозозащиты, которые обеспечивают защиту от синфазных и дифференциальных электромагнитных помех для Ethernet портов и цепей питания от сети ~230 В.

Коммутаторы устойчивы к микросным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5 со степенью жесткости согласно таблице 3.6.1 при критерии качества функционирования В.

Коммутаторы устойчивы к динамическим изменениям напряжения сети электропитания переменного тока по ГОСТ Р 51317.4.11 согласно таблице 3.6.2 при критерии качества функционирования В.

Таблица 3.6.1

Порт	Степень жесткости по таблице 1 ГОСТ Р 51317.4.5	Значение импульса напряжения, кВ+ 10%
Линии электропитания коммутатора “провод-провод”	3	2
Линии электропитания коммутатора “провод-земля”	4	4
Симметричные линии связи коммутатора “провод-земля”	3	2

Таблица 3.6.2

Типы воздействий	Степень жесткости испытаний	Испытательное напряжение, % U_n , + 5 %	Амплитуда динамических изменений	Длительность динамических изменений, % U_n	Периоды (мс)
Провалы напряжения	1	70	30	10 (200)	
Прерывания напряжения	1	От 0 до 20	100	1 (20)	
Выбросы напряжения	2	120	20	25 (500)	
Примечание – U_n – номинальное напряжение электропитания.					

(Критерий функционирования В - временное ухудшение качества функционирования или прекращение выполнения установленной функции с последующим восстановлением нормального функционирования, осуществляемым без вмешательства оператора)

Сохранение работоспособности при колебаниях питающего напряжения от ~187 до ~253 В

3.7 Дополнительные функции

3.7.1 Холодный старт

Наиболее критичным моментом в работе видеокамеры является процесс ее включения при низкой температуре окружающей среды. Именно холодный старт может стать причиной выхода из строя дорогой видеокамеры. Чтобы избежать подобных случаев, в блоке PSW-2G4F реализован предварительный прогрев термокожухов TFortis TH. Суть его заключается в том, что после подачи питания на блок, вначале будут запитаны нагревательные элементы термокожухов, а только потом через 1 час и сами видеокамеры. Такая задержка позволяет обеспечить комфортные условия для запуска видеокамер, а Вам позволит сберечь дорогое оборудование. Опция “Comfort Start” доступна через WEB-интерфейс в разделе “Special Function”.

3.7.2 Перезагрузка видеокамер при их зависании

PSW-2G4F постоянно контролирует подключение видеокамеры к коммутатору. Существует два способа определения зависания видеокамеры:

- Отсутствие соединения с видеокамерой (Link)
- Отсутствие ответа на служебные запросы (Ping)
- Рестарт видеокамеры при снижении потока.

Рестарт видеокамеры по сигналу Link.

Коммутатор PSW-2G4F постоянно (один раз в минуту) контролирует сигнал Link от IP-камеры. Если коммутатор не обнаружил сигнал Link, то запускается одноминутный таймер, по истечению которого, повторно проверяется соединение. Если сигнал Link не появился, то PSW-2G4F снимает питание на 10 с и подает заново, перезагружая видеокамеру.

Другими словами, если коммутатор два раза подряд с интервалом в одну минуту не увидел сигнал Link от видеокамеры, то он ее перезагружает. Опция “Auto Restart” доступна через WEB-интерфейс в разделе “Special Function”.

Рестарт видеокамеры при отсутствии ответа на Ping.

Коммутатор PSW-2G4F постоянно (один раз в минуту) опрашивает IP-камеру. Если коммутатор не получил ответа, то запускается одноминутный таймер, в течение которого каждые 10 с повторяется опрос. Если видеокамера ни разу в течение минуты не ответила, то PSW-2G4F снимает питание на 10 с и подает заново, перезагружая видеокамеру. Если камера ответила хотя бы один раз, то коммутатор принимает решение, что камера исправно функционирует и начнет цикл опроса сначала, обращаясь к камере один раз в минуту. Опция “Auto Restart” доступна через WEB-интерфейс в разделе “Special Function”. Для работы этого механизма потребуется ввести IP адрес видеокамеры. Убедитесь, что Ваша видеокамера отвечает на PING (см. раздел диагностические функции).

Рестарт видеокамеры при снижении потока от видеокамеры

Коммутатор постоянно контролирует интенсивность трафика от видеокамеры. Если сетевая активность пропадает ниже установленного порога, то коммутатор перезагружает видеокамеру путем снятия питания по PoE. Включение этой функции осуществляется через WEB-интерфейс для конкретного порта.

3.8 Диагностические функции

3.8.1 Кабельный тестер

PSW-2G4F обладает функциями виртуального кабельного тестера (VCT – Virtual Cable Tester), что позволяет определять обрыв витой пары, короткое замыкание жил витой пары, не подключенный кабель к видеокамере, расстояние дефекта от коммутатора. Кабельным тестером диагностируются пары, по которым передаются данные (1, 2 и 3, 6). Обратите внимание, что точность работы кабельного тестера составляет **±2 м.**

По умолчанию VCT работает по усредненному алгоритму и не учитывает особенности конкретного кабеля, что может влиять на точность измерения.

Для повышения точности работы кабельного тестера рекомендуется его откалибровать. Обратите внимание, что калибровку не рекомендуется производить для кабелей длиной **менее 10 м.**

3.8.2 Удаленный опрос видеокамер

С помощью PSW-2G4F имеется возможность пропинговать любое устройство в сети через WEB-интерфейс, что является удобным при разрешении проблем в сети.

3.9 Встроенный ИБП (PSW-2G4F-UPS)

3.9.1 Контроль входного напряжения

Коммутатор PSW-2G4F-UPS контролирует входное напряжение. Если входное напряжение выше 260 В или ниже 180 В, то коммутатор отключается от сетевого питания и переходит на питание от АКБ.

Этот узел защищает устройство от таких явлений как

- перекос фаз
- потеря нуля (380 В)
- ошибка подключений (380 В)

Таблица 3.9.1 – Индикаторы реле контроля напряжения

Индикатор	Описание
NORM	Коммутатор запитан от сетевого напряжения
ALARM	Сетевое напряжение не подается на коммутатор вследствие повышенного или пониженного напряжения.

ВАЖНО!

При подаче питания всегда загорается индикатор ALARM. И только спустя 5-10 с устройство переходит в нормальный режим работы.

3.9.2 Описание работы ИБП

Коммутатор PSW-2G-UPS имеет встроенный источник бесперебойного питания, реализованный на БП, контроллере заряда и АКБ. Состояние работы описывается тремя индикаторами «VBAT», «VOUT» и «VAC».

Таблица 3.9.2 – Индикаторы узла бесперебойного питания

Индикатор	Описание
VOUT	Наличие выходного напряжения
VBAT	Наличие подключенной АКБ
VAC	Наличие сети переменного тока

При наличии сетевого напряжения осуществляется питание коммутатора и идет заряд АКБ. Каждые 10 с на 1 с отключается цепь заряда АКБ и выполняется проверка уровня напряжения на клеммах АКБ. Если АКБ не подключена, или подключена неправильно или клеммы АКБ замкнуты, то светодиод «VBAT» не светится.

При отключении сетевого напряжения происходит автоматический переход на резервное питание от АКБ. Индикатор «VAC» гаснет. В резервном режиме контролируется уровень напряжения на клеммах АКБ. При снижении этого напряжения ниже 46 В, индикатор «VBAT» начинает прерывисто светиться с интервалом 2 с (1 с светится, 1 с – не светится). При дальнейшем падении напряжения ниже уровня 42 В индикатор «VBAT» начинает прерывисто светиться с интервалом 4 с (1 с светится, 3 с – не светится), и коммутатор отключается, предотвращая глубокий разряд АКБ.

В коммутаторе реализован механизм отложенного включения. Принцип работы в следующем. Если при отсутствии внешнего сетевого напряжения 230 В подключить клеммы АКБ, то коммутатор не начнет работать. Он уйдет в спящий режим и будет ждать, когда появится сетевое напряжение. В этом состоянии индикатор «VBAT» вспыхивает один раз в 10 с. Этот механизм позволяет сохранить емкость АКБ до старта всей системы. После подачи 230 В аккумуляторы перейдут в состояние резерва сетевого напряжения.

На практике, как правило, вначале собирается вся система и только потом, когда все проверено, подается питание 230 В. Иногда этот процесс растягивается. Если не будет механизма отложенного старта, то после подключения АКБ, коммутатор и видеокамеры сразу начнут работу. Потребители постепенно разряжают АКБ до безопасного напряжения. Глубокий разряд исключается. Тем не менее, продолжительное пребывания в полу-разряженном состоянии приводят к падению емкости АКБ. Чтобы предотвратить это явление, был реализован механизм отложенного включения.

Таблица 3.9.3 – Индикация состояния узла бесперебойного питания

VBAT	VOUT	VAC	Описание
			Коммутатор работает от сети, АКБ присутствует, напряжение на АКБ в норме.
			Коммутатор работает от сети, неисправность АКБ (АКБ не подключена, нарушена полярность или клеммы замкнуты)
			Коммутатор работает от АКБ (напряжение на АКБ выше 46В), сетевое напряжение отсутствует.
			Коммутатор работает от АКБ (напряжение на АКБ ниже 46В, но выше 42В), сетевое напряжение отсутствует. Моргание светодиода VBAT указывает, что АКБ скоро разрядится.
			Коммутатор полностью обесточен, или находится в спящем режиме с разряженными АКБ.
			Коммутатор находится в состоянии отложенного включения и ожидает подачи сетевого напряжения 230В.
где			
	индикатор не светится		
	индикатор светится		
	индикатор 1 с - светится, 1 с – не светится		
	индикатор вспыхивает один раз в 10 с		

ВАЖНО!

Запрещается подключать глубоко разряженную АКБ (напряжение на клеммах ниже 9,6 В)

3.9.3 Оценка времени бесперебойной работы

Время бесперебойной работы зависит от многих факторов. Наиболее значимым является потребляемая мощность видеокамеры и термокожуха. Как правило, камеры без обогрева потребляют от 3 до 5 Вт. Основная

мощность идет на термокожух. Обратите внимание, что в коммутаторе TFortis PSW-2G4F-UPS отключается питание термокожуха при переходе на АКБ. Это позволит системе дольше проработать от аккумулятора, а тепла, которое рассеивает камера, достаточно, чтобы не замерзнуть за это время.

Таблица 3.9.4 - Оценка времени бесперебойной работы

Нагрузка*, Вт.	Время
0	7:10
5	5:40
10	4:10
15	3:10
20	2:30
25	2:10
30	1:50
35	1:40
40	1:30
45	1:10

* Нагрузка – это суммарная мощность видеокамер + потеря мощности на UTP/FTP кабеле

Обратите внимание, что в таблице 3.9.4 приведено примерное время работы от АКБ. Эти значения рекомендуются использовать при проектировании системы.

Коммутатор постоянно производит пересчет времени, которое сможет проработать от АКБ при текущем потреблении. Эта информация доступна через WEB интерфейс.

3.9.4 Определение работоспособности АКБ

Емкость аккумулятора — количество электричества, отдаваемое полностью заряженным аккумулятором при его разряде до достижения конечного напряжения. Емкость аккумуляторов не остается постоянной в течение всего срока их службы. В процессе эксплуатации емкость некоторое время держится стабильной, а затем начинает постепенно уменьшаться (остаточная емкость).

Остаточную емкость можно оценить специальными приборами (тестерами емкости АКБ). Рекомендуется один раз в год проводить оценку состояния АКБ. Использование АКБ с малой остаточной емкостью приводит к сокращению времени бесперебойной работы коммутатора.

АКБ коммутатора работают в буферном режиме. Срок службы аккумуляторов, поставляемых в комплекте, в этом режиме составляет 5 лет при нормальных условиях. При работе коммутатора в условиях частого отключения электропитания или при работе в жарком климате износ АКБ наступит раньше. Если нет возможности тестировать АКБ, как описано выше, то рекомендуем заменять АКБ каждые два года.

3.9.5 Установка АКБ

Рекомендуемые модели АКБ

- DTM12022 Delta
- DJW12-2.3 Leoch
- BP2.3-12 BB
- GP1222 CSB

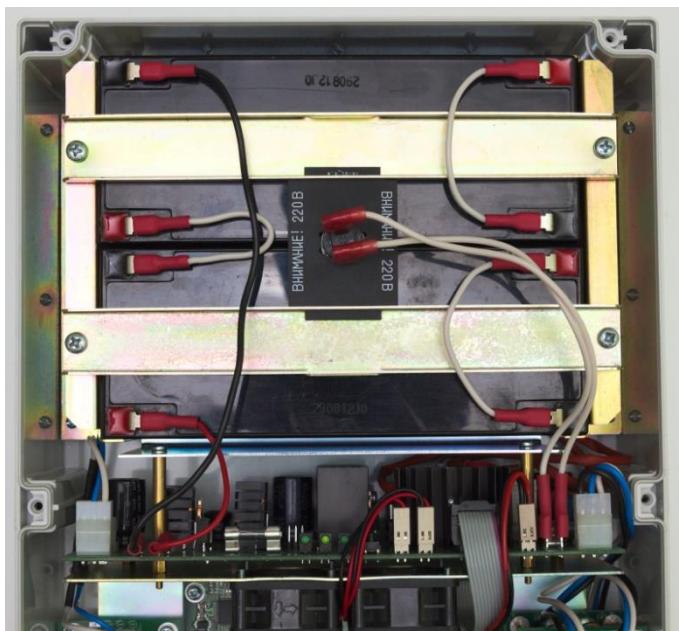


Рисунок 3.9.5 - Подключение АКБ.

В аккумуляторный отсек поместите АКБ, соблюдая полярность. Зафиксируйте батареи металлическими держателями, предварительно поместив между ними плату с термоэлементом. Термоэлемент должен плотно прилегать к корпусам АКБ. Подключите провода (рисунок 3.9.5).

ВАЖНО!

- При монтаже не замкните держателями клеммы АКБ.
- На термоэлемент подается напряжение 230 В.

3.9.6 Контроль работы вентиляторов

В блоке PSW-2G4F-UPS установлены вентиляторы. Они включаются только при высокой температуре внутри блока. Для проверки исправности цепей управления вентиляторами необходимо подать на коммутатор сетевое напряжение 230 В и нажать на кнопку контроля (рисунок 3.9.6). Вентиляторы должны включиться. Эту проверку рекомендуется проводить после монтажа устройства на объект.

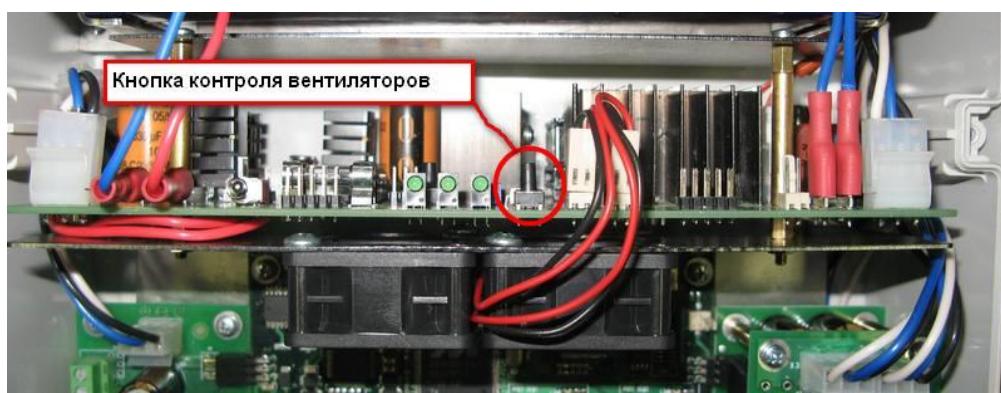


Рисунок 3.9.6 - Проверка работоспособности вентиляторов.

4 Технические характеристики

Порты Gigabit Ethernet

- 1000Base-X с разъемом SFP;
- Количество портов – 2 шт.;

Порты Fast Ethernet

- 10/100Base-Tx с разъемом RJ-45;
- количество портов – 4 шт.;
- поддержка Auto-MDIX для порта 10/100Base-Tx;
- поддержка управления потоком IEEE 802.3x;
- поддержка IEEE802.3af – 15.4 Вт на порт;
- поддержка Passive PoE – 15.4 Вт на порт;
- бюджет мощности IEEE802.3af не более 50 Вт;
- расстояние передачи данных и PoE – до 100 м.

Питание

- напряжение питания блока – ~ 230 В (от 187 В до 253 В);
- макс. потребляемая мощность (более подробно в Приложении А)
 - для PSW-2G4F не более 120 Вт.
 - для PSW-2G4F-UPS не более 220 Вт.
- характеристики АКБ в PSW-2G4F-UPS
 - номинальное напряжение 12 В;
 - емкость 2.2 А*ч;
 - габариты 178x35x61 мм;
 - количество – 4 шт.

Конструкция

- габариты
 - 240x160x90 мм для PSW-2G4F;
 - 240x360x120 мм для PSW-2G4F-UPS;
- масса
 - не более 2 кг для PSW-2G4F;
 - не более 8 кг для PSW-2G4F-UPS;
- степень защиты от внешних воздействий IP66;
- кабельные вводы для кабеля
 - диаметр 4-8 мм – 5 шт.
 - диаметр 6-12 мм – 2 шт.

Надежность

- наработка на отказ не менее 75 000 часов (8,6 лет).

5 Условия эксплуатации

Коммутатор PSW-2G4F предназначен для круглосуточной работы в уличных условиях при температуре окружающей среды согласно таблице 5 при использовании индустриальных SFP модулей.

Таблица 5 - Диапазон рабочих температур

Тип коммутатора	Диапазон рабочих температур
PSW-2G4F	-60 .. +50 °C
PSW-2G4F-UPS	-45 .. +40 °C

Примечания:

- Коммутатор PSW-2G4F сохраняет заявленные параметры после пребывания при температуре от минус 60 °C до плюс 50 °C.
- Соблюдайте условия хранения АКБ

Рекомендуется устанавливать коммутатор в места, защищенные от прямых солнечных лучей (например, под навесами, козырьками, на теневой стороне зданий).

6 Предварительная настройка

6.1 Сброс коммутатора на заводские установки

Перед началом работы переведите коммутатор PSW-2G4F в установки по умолчанию. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку DEFAULT до тех пор, пока не начнет светиться индикатор DEFAULT. Коммутатор по умолчанию имеет IP-адрес 192.168.0.1.

6.2 Установка IP адреса

Все программные функции PSW-2G4F доступны для управления, настройки и наблюдения с помощью встроенного Web-интерфейса и Telnet. Далее будет идти описание для WEB управления. Конфигурация через Telnet описана в отдельном документе.

Управление коммутатором может осуществляться с удаленных станций в любой точке сети через стандартный Web-браузер (например, Microsoft

Internet Explorer). Браузер является универсальным инструментом доступа и может напрямую обращаться к PSW-2G4F при помощи протокола HTTP.

Подключите любой порт коммутатора PSW-2G4F к сети Ethernet. Имейте в виду, что если устройство конфигурируется по сети, то необходимо, чтобы IP-адрес управляющей рабочей станции принадлежал той же самой IP-сети. Например, если, по умолчанию, IP-адрес коммутатора - 192.168.0.1, то IP-адрес рабочей станции должен иметь вид 192.168.0.x (где x- число от 2 до 254), маска подсети по умолчанию - 255.255.255.0.

Откройте программу Web-браузера и введите IP-адрес <http://192.168.0.1>.

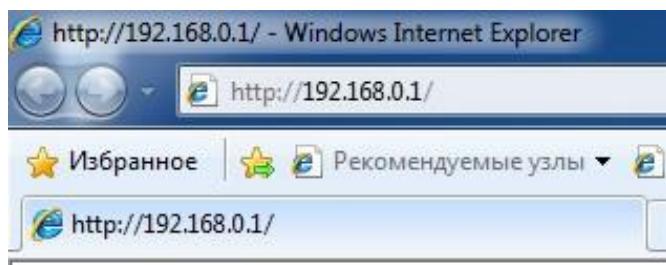


Рисунок 6.2 - Ввод IP-адреса коммутатора

6.3 Установка имени пользователя и пароля

До тех пор, пока не установлены «имя пользователя» и «пароль», Вы будете входить в систему без ввода этих данных. После того, как будет установлен пароль, Вам при входе в систему потребуется пройти аутентификацию.

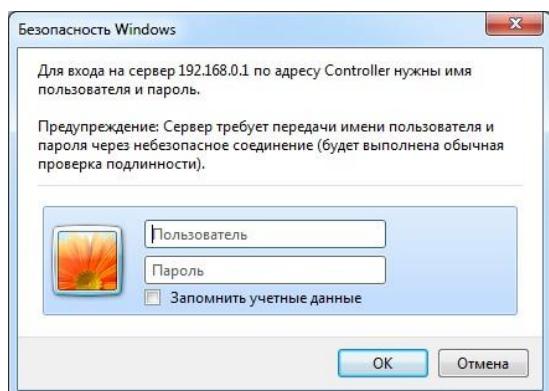


Рисунок 6.3 - Ввод имени пользователя и пароля.

Обратите внимание, что имя пользователя и пароль регистрозависимые.

6.4 Настройка PoE на портах

Конфигурация питания по PoE осуществляется с помощью джамперов (см. раздел 3.3). Все подключения требуется производить при отключенном питании 230 В.

При подключении устройств, не поддерживающих технологию PoE (например, компьютер), убедитесь, что сняты джамперы на соответствующем порту.

6.5 Включение предварительного прогрева термокожухов

При включении видеокамеры на морозе, она может не запуститься или, что еще хуже, выйти из строя. Для решения этой проблемы используйте функцию комфорtnого старта. Для этого необходимо зайти на вкладку Special Function в раздел Comfort Start и включить опцию. По умолчанию, она выключена. Эта функция работает только с термокожухами TFortis TH.

ВАЖНО!

При включении этой опции после подачи питания на коммутатор видеокамеры включатся только через время Soft Start Time. Чтобы принудительно включить видеокамеры, нажмите на Manual Start.

6.6 Включение протоколов резервирования

Если Вы будете соединять коммутаторы в кольцо, то Вам необходимо включить протокол RSTP. В противном случае, при появлении альтернативных путей Ваша сеть не будет работоспособна. По умолчанию RSTP выключен.

6.7 Настройка резервного питания

На коммутаторах PSW-2G4F два блока питания. Левый БП предназначен для питания коммутатора и видеокамер по PoE. Правый имеет два режима работы. Если требуется резервирование по питанию 230 В, то установите джампер RES_PWR в положение YES.

7 Монтаж устройства

7.1 Крепление блока

7.1.1 Установка блока на стену

Корпуса имеют четыре точки крепления по краям блока. Разметка крепления для установки изделия приведена на рисунке 7.1.1.

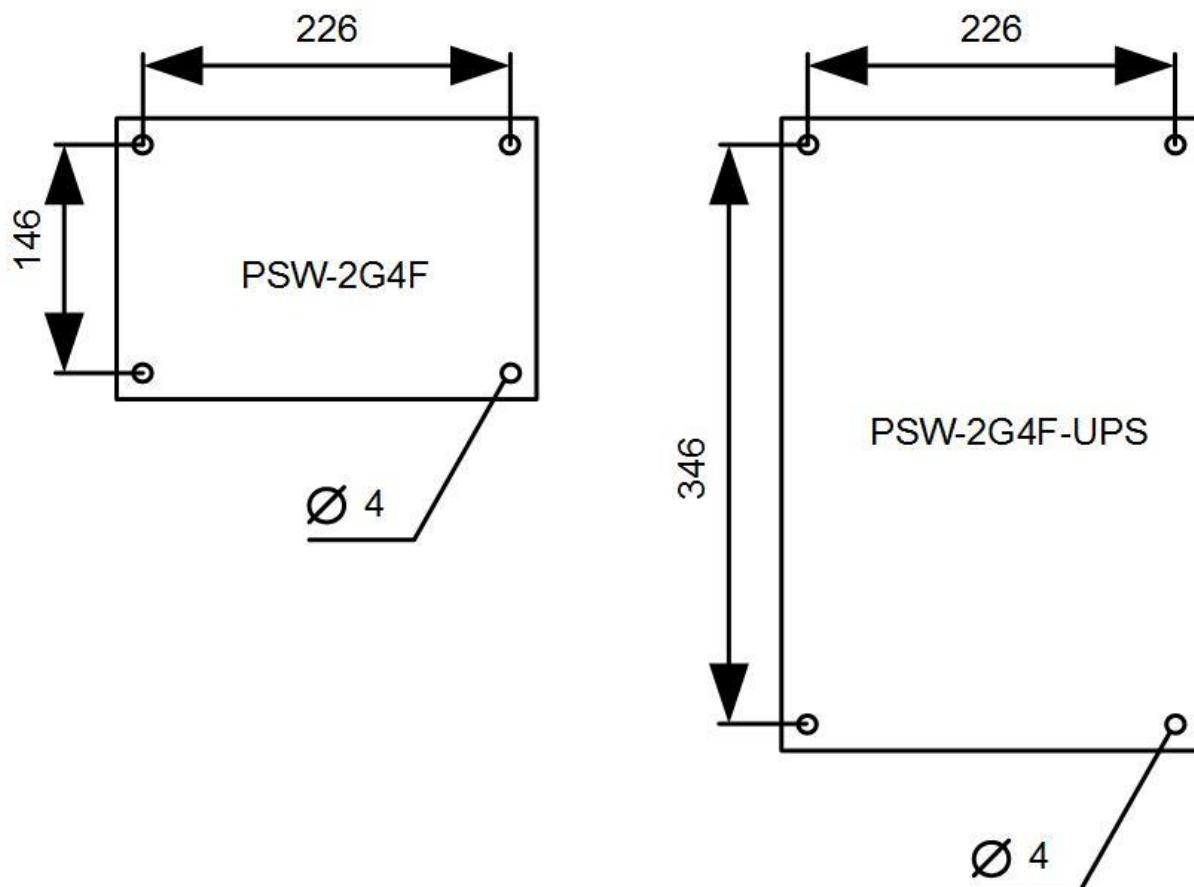


Рисунок 7.1.1 - Разметка крепления

ВАЖНО!

Сверление корпуса приводит к нарушению герметизации всего коммутатора и, как следствие, отказа от гарантии.

7.1.2 Установка блока на опору

Для установки PSW-2G4F на опору используйте монтажную панель TFortis

7.1.3 Установка блока в шкаф TFortis CrossBox

Коммутаторы TFortis PSW-2G4F выполнены в герметичном корпусе из технополимера со степенью защиты IP66. Этого вполне достаточно, чтобы устанавливать устройства под открытым небом. Однако рекомендуется коммутаторы PSW-2G4F помещать в шкафы, поскольку в них можно размещать дополнительное оборудование (оптический кросс, автоматы и другое оборудование пользователя). Кроме того, внешний металлический шкаф обладает антивандальной стойкостью.

Для коммутаторов TFortis PSW рекомендуем использовать шкафы TFortis CrossBox со степенью защиты IP54. В этих шкафах уже встроены оптические кроссы и есть DIN-рейка для автоматов.



Рисунок 7.1.3.1 - Шкаф TFortis CrossBox-1 с коммутатором PSW-2G4F



Рисунок 7.1.3.2 - Шкаф TFortis CrossBox-2 с коммутатором PSW-2G4F-UPS

Шкаф TFortis CrossBox приобретается отдельно. Обратите внимание, что TFortis CrossBox является рекомендуемым элементом, но не обязательным.

Для установки шкафа на опору рекомендуется использовать кронштейн. Кронштейн TFortis – это универсальное крепление на опору (столб, мачту) для монтажа шкафов и термокожухов TFortis. Изделие представляет собой металлическую формованную пластину толщиной 3 мм. Кронштейн крепится к опоре бандажной лентой. Установленный на опору кронштейн постоянно находится в подпружиненном состоянии. Это позволяет выдерживать значительную нагрузку без ослабления.



Рисунок 7.1.3.3 - Кронштейн TFortis

7.2 Подключение оптики

Внутри PSW-2G4F отсутствуют элементы для сварки оптического волокна. Рекомендуется использовать внешние оптические кроссы.

7.3 Подключение электропитания

PSW-2G4F подключается к источнику переменного тока 230 В. Питающий кабель заводится внутрь блока через гермоввод, где подключается к клеммной колодке блока питания (рисунок 7.3.1).

Заземление устройства обязательно. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.

Обратите внимание, что в PSW-2G4F два блока питания. Левый БП предназначен для питания коммутатора и видеокамер, а правый БП – либо для питания термокожухов TFortis TH, либо для резервирования левого БП. Режим работы зависит от джампера RES_PWR (см. раздел 3.4).

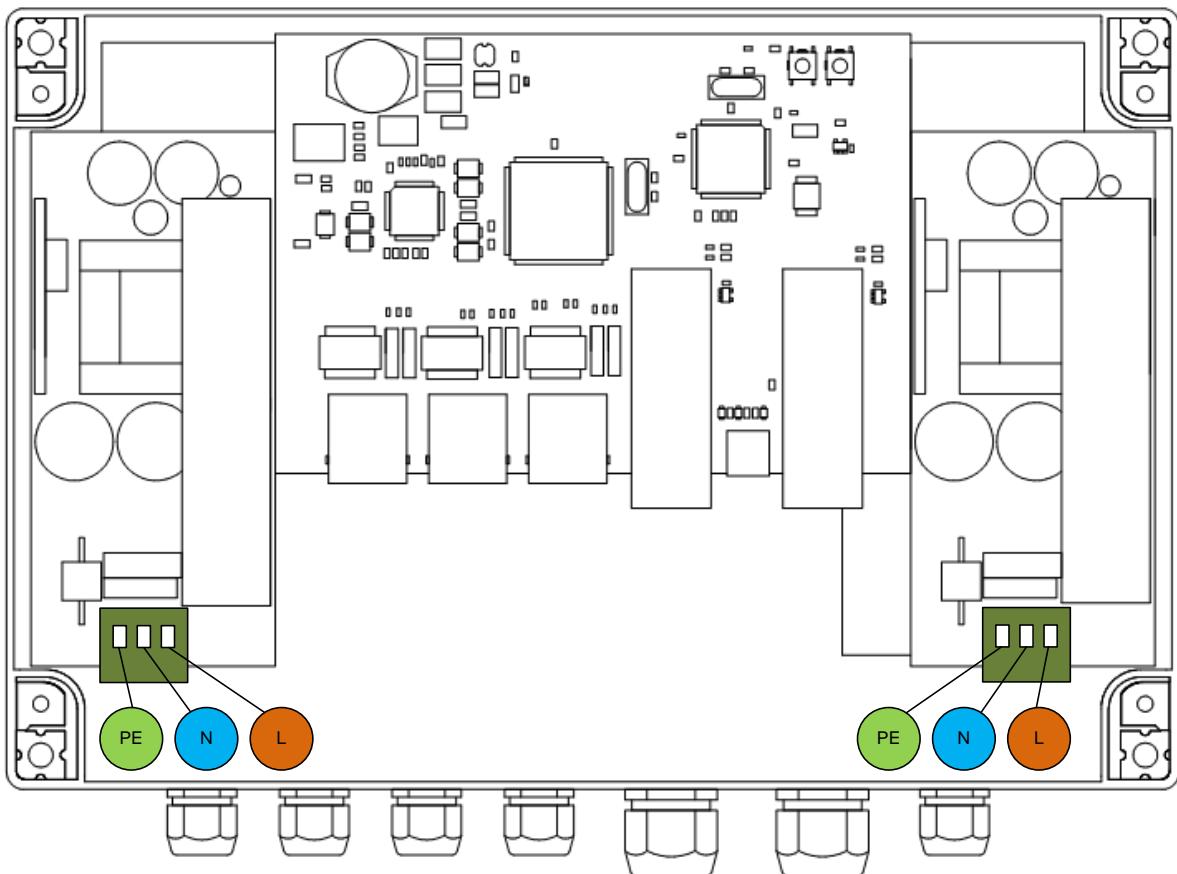


Рисунок 7.3.1 - Подключение питания к PSW-2G4F.

Коммутатор PSW-2G4F-UPS также подключается к источнику переменного тока 230 В. Питающий кабель заводится внутрь блока через гермоввод, где подключается к клеммной колодке блока питания (рисунок 7.3.2). Заземление устройства обязательно. Сопротивление заземления должно быть не более 4 Ом.

ВАЖНО!

Не допускайте касания печатных плат высоковольтными проводами под напряжением. Выход из строя в этом случае влечет отказ от гарантии.

ВАЖНО!

Поскольку коммутатор содержит импульсные блоки питания, он представляет собой реактивную нагрузку. В процессе включения при зарядке входных конденсаторов появляется пусковой ток, который превышает номинальное значение. Для исключения ложных срабатываний автоматов защиты рекомендуется выбирать модели с характеристикой «С» на ток не менее 4 А.

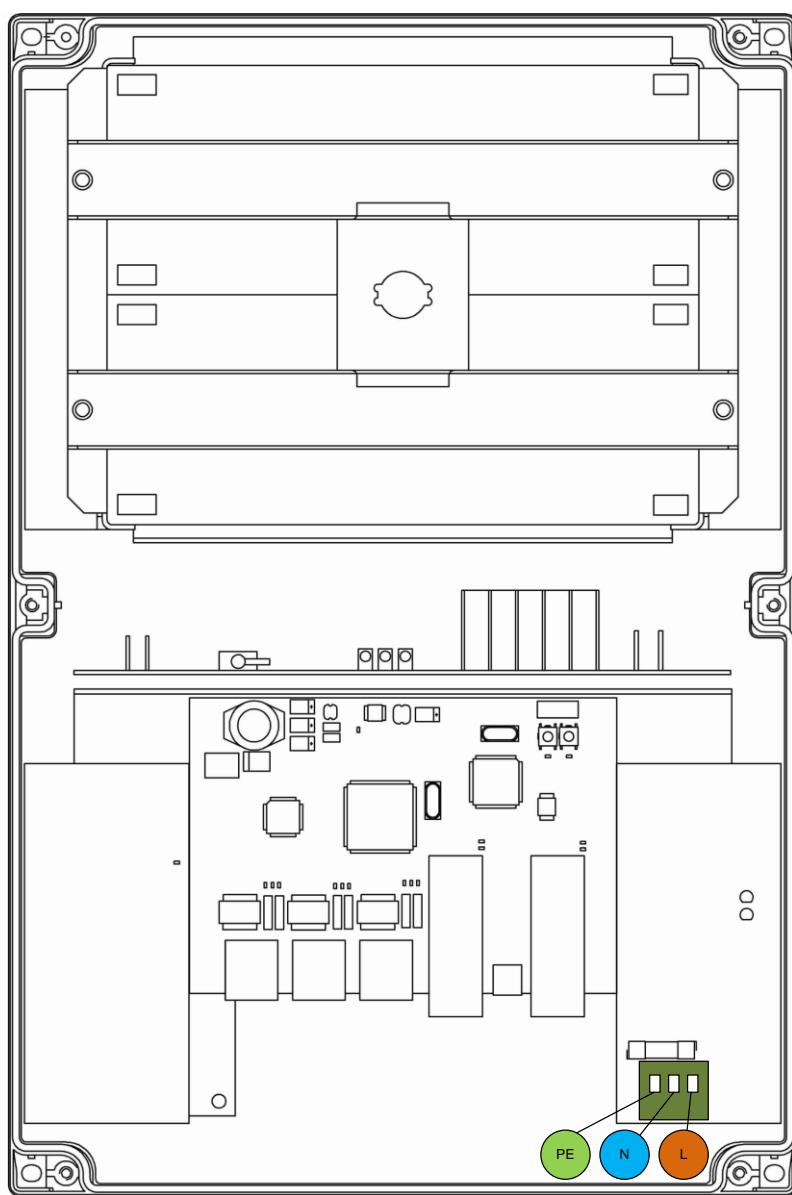


Рисунок 7.3.2 - Подключение питания к PSW-2G4F-UPS.

7.4 Подключение видеокамер

К портам с 1 по 4 подключают камеры с помощью витой пары. Рекомендуется использовать 4-х парный экранированный кабель не хуже категории 5. PSW-2G4F позволяет подключать PoE видеокамеры одним кабелем, что радикально снижает трудоемкость установки системы.

Ethernet кабель заводится через гермоввод в блок, кремпируется и подключается к портам FE. Для удобства кремпирования допускается снятие гермоввода с блока с последующей установкой обратно в исходное состояние. Не используемые гермоводы обязательно заглушить.

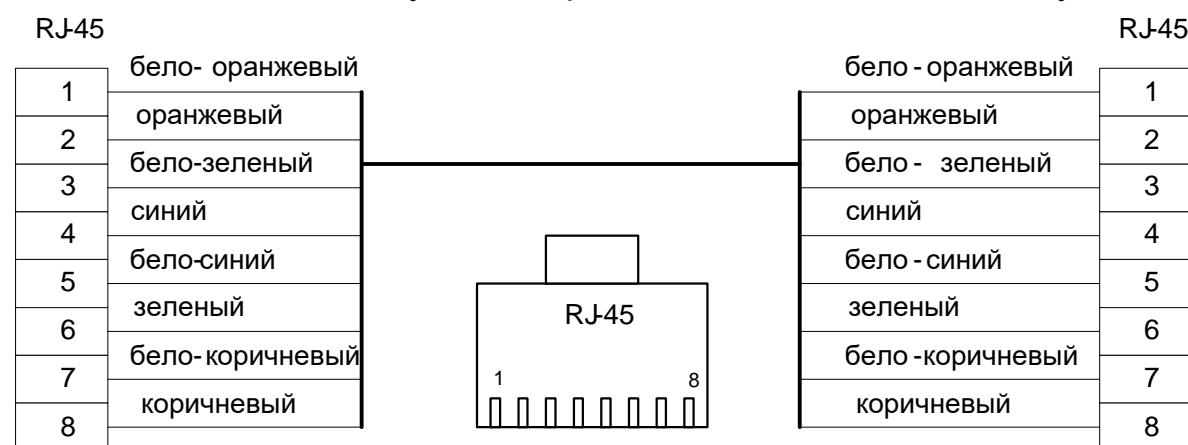


Рисунок 7.4. Разделка кабеля.

8 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устройства - 5 лет с даты продажи за исключением аккумуляторных батарей (гарантийный срок 12 месяцев). В гарантийное обслуживание и ремонт принимается устройство в полной комплектности. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:

- если гарантийный срок уже истек;
- при отсутствии маркировки с заводским номером на корпусе изделия, а также, если заводской номер был изменен, удален или неразборчив;
- при наличии внешних и внутренних механических повреждений (сколы, трещины, деформация, повреждение шнуров питания, разломы или трещины разъемов), следов воздействия химических веществ, агрессивных сред, жидкостей, сильных загрязнений, а также при наличии насекомых или следов их пребывания;
- из-за несоблюдения правил подключения и эксплуатации, а также несоответствия параметров электропитания установленных руководством по эксплуатации;
- вследствие форс-мажорных обстоятельств, действий третьих лиц и других причин, независящих от изготовителя.

9 Техническая поддержка

Техническая поддержка по проектированию систем видеонаблюдения, вопросам эксплуатации и настройки оборудования оказывается:

- по телефону (время для звонков 8-00 — 16-00 по московскому времени) 8 800 100 112 8
+7 (342) 260-20-30
- по e-mail: cd@fort-telecom.ru

Вся техническая документация доступна на сайте:
<https://tfortis.ru/support/dokumentaciya-na-produkciyu>

Приложение

Расчет потребляемой мощности

Потребление коммутатора TFortis PSW вычисляется по формуле

$$P = \frac{P_{SW} + \sum(P_{CAM} + P_{TH} + P_{TP})}{\eta}$$

P_{SW}	Для PSW-2G4F потребляемая мощность коммутационной платы не более 5Вт. Для PSW-2G4F-UPS потребляемая мощность коммутационной платы и нагревателя АКБ не более 45Вт
P_{CAM}	потребляемая мощность видеокамеры.
P_{TH}	потребляемая мощность нагревательного элемента термокожуха с учетом потерь в витой паре. Не более 12Вт.
P_{TP}	потери в витой паре при питании видеокамеры
η	КПД блоков питания TFortis PSW (не менее 85%)

Примечание 1

Для некоторых видеокамер производитель приводит не мощность, а класс PoE. В этом случае для определения P_{CAM} нужно руководствоваться таблицей.

Класс потребления	Макс. мощность, Вт
Class 0 и Class 3	13
Class 1	3.84
Class 2	6.49

Примечание 2

P_{TP} - величина не большая. При максимальной нагрузке (13 Вт), максимальной длине кабеля (100 метров) и наихудшем кабеле (категория 3) эта величина составит около 2 Вт.

Примечание 3

P_{TH} не учитывается, когда используются видеокамеры в уличном исполнении, так как производитель указывает общую мощность потребления и видеокамеры и термокожуха.

Пример

Требуется рассчитать потребляемую мощность коммутатора TFortis PSW-2G4F при подключении к нему 3-х камер AV1310 в термокожухах TFortis TH-02.

$$P_{SW} = 5 \text{ Вт}$$

$$P_{CAM} = 3 \text{ Вт}$$

$$P_{TH} = 12 \text{ Вт}$$

$$P_{TP} = 1 \text{ Вт}$$

$$\eta = 0.8$$

$$P = \frac{5 + \sum_{1}^{3} (3 + 1 + 12)}{0.8} = 66.25 \text{ Вт}$$